


Tutorial Acceso a la WiFi de la ECU-C de APsystems

Y ACTIVACIÓN DE LAS PINZAS
PARA VER CONSUMO Y GENERACIÓN




Paso 1: Apagar ECU-C y volver a encender

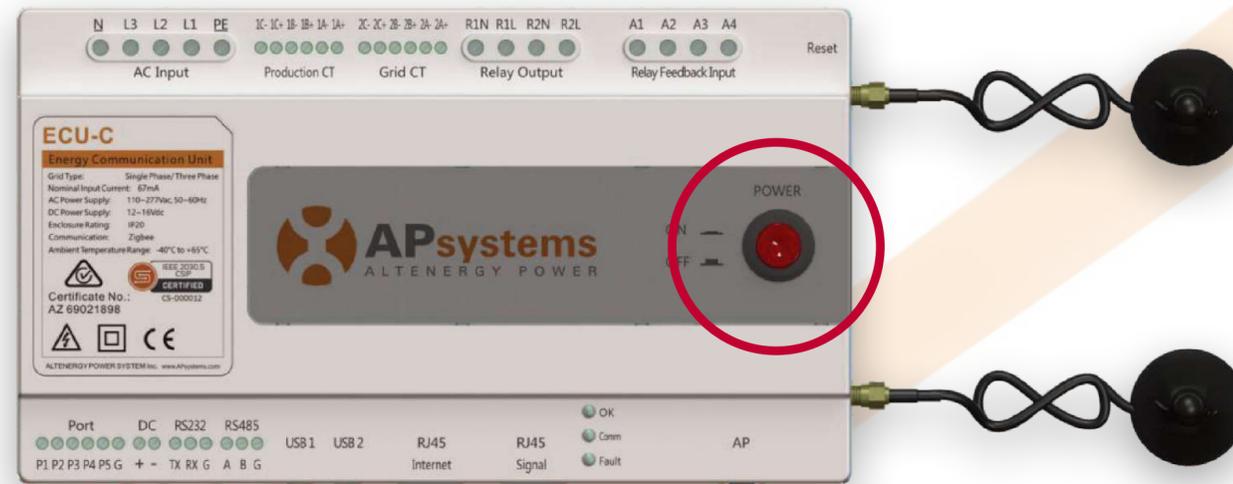


Paso 2: Buscamos la WiFi que genera la ECU-C




Paso 3: Seleccionamos la APP EMA MANAGER

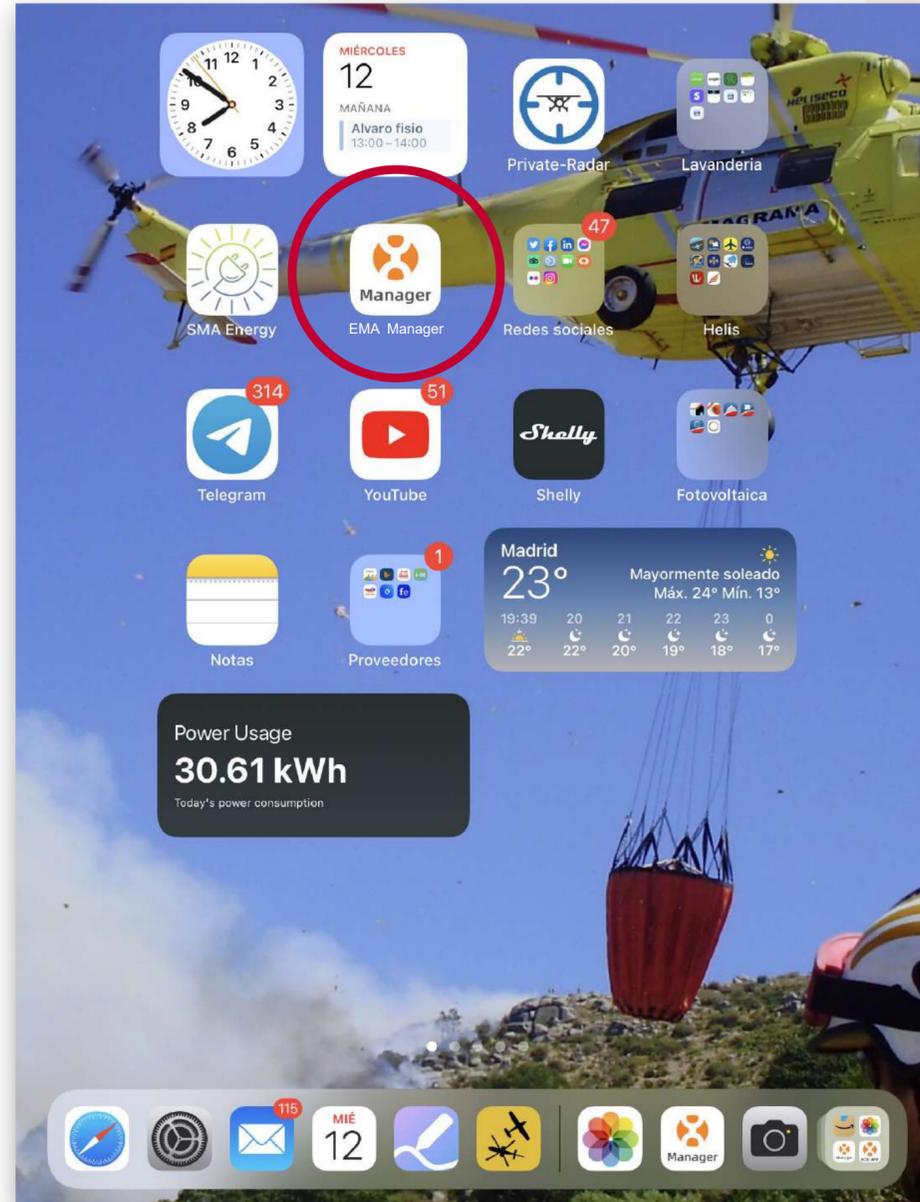

Paso 4: En la pantalla de INICIO de la EMA MANAGER vamos a TRABAJOS, después a ACCESO LOCAL

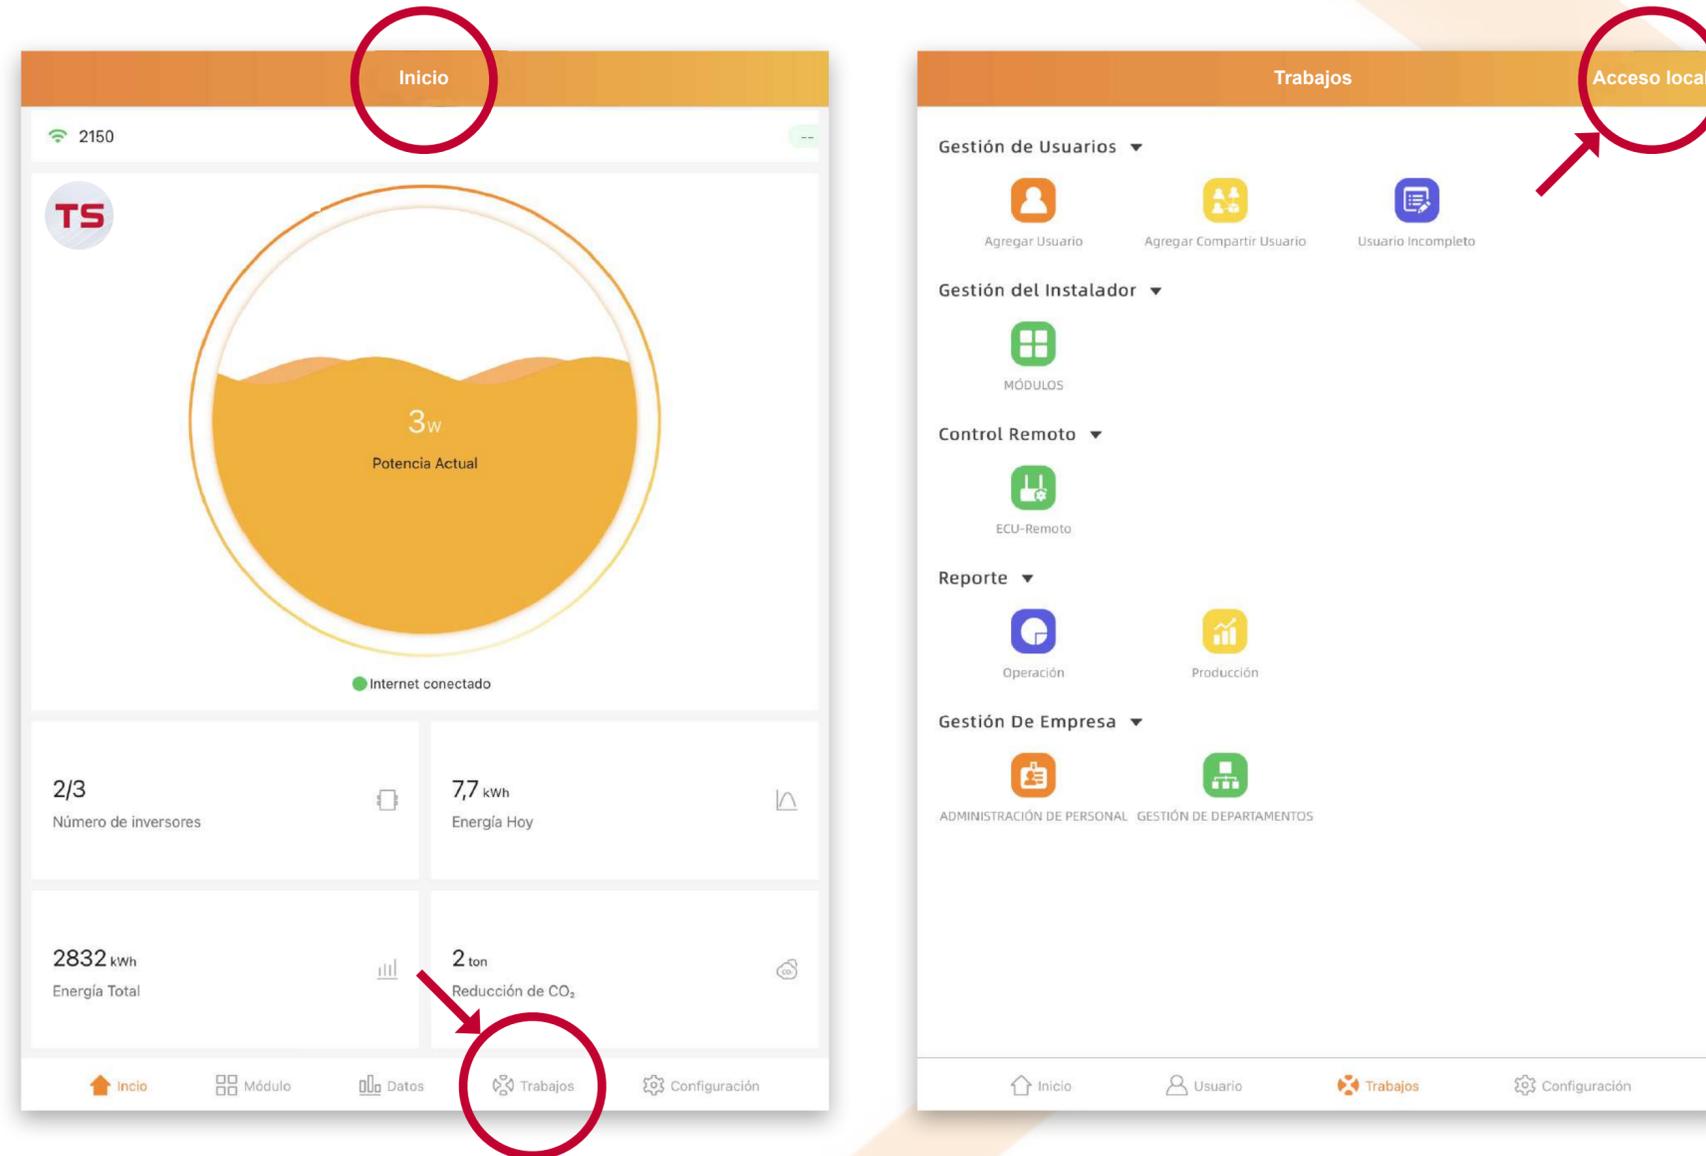


Paso 5: Ir a CONFIGURACIÓN DEL MEDIDOR

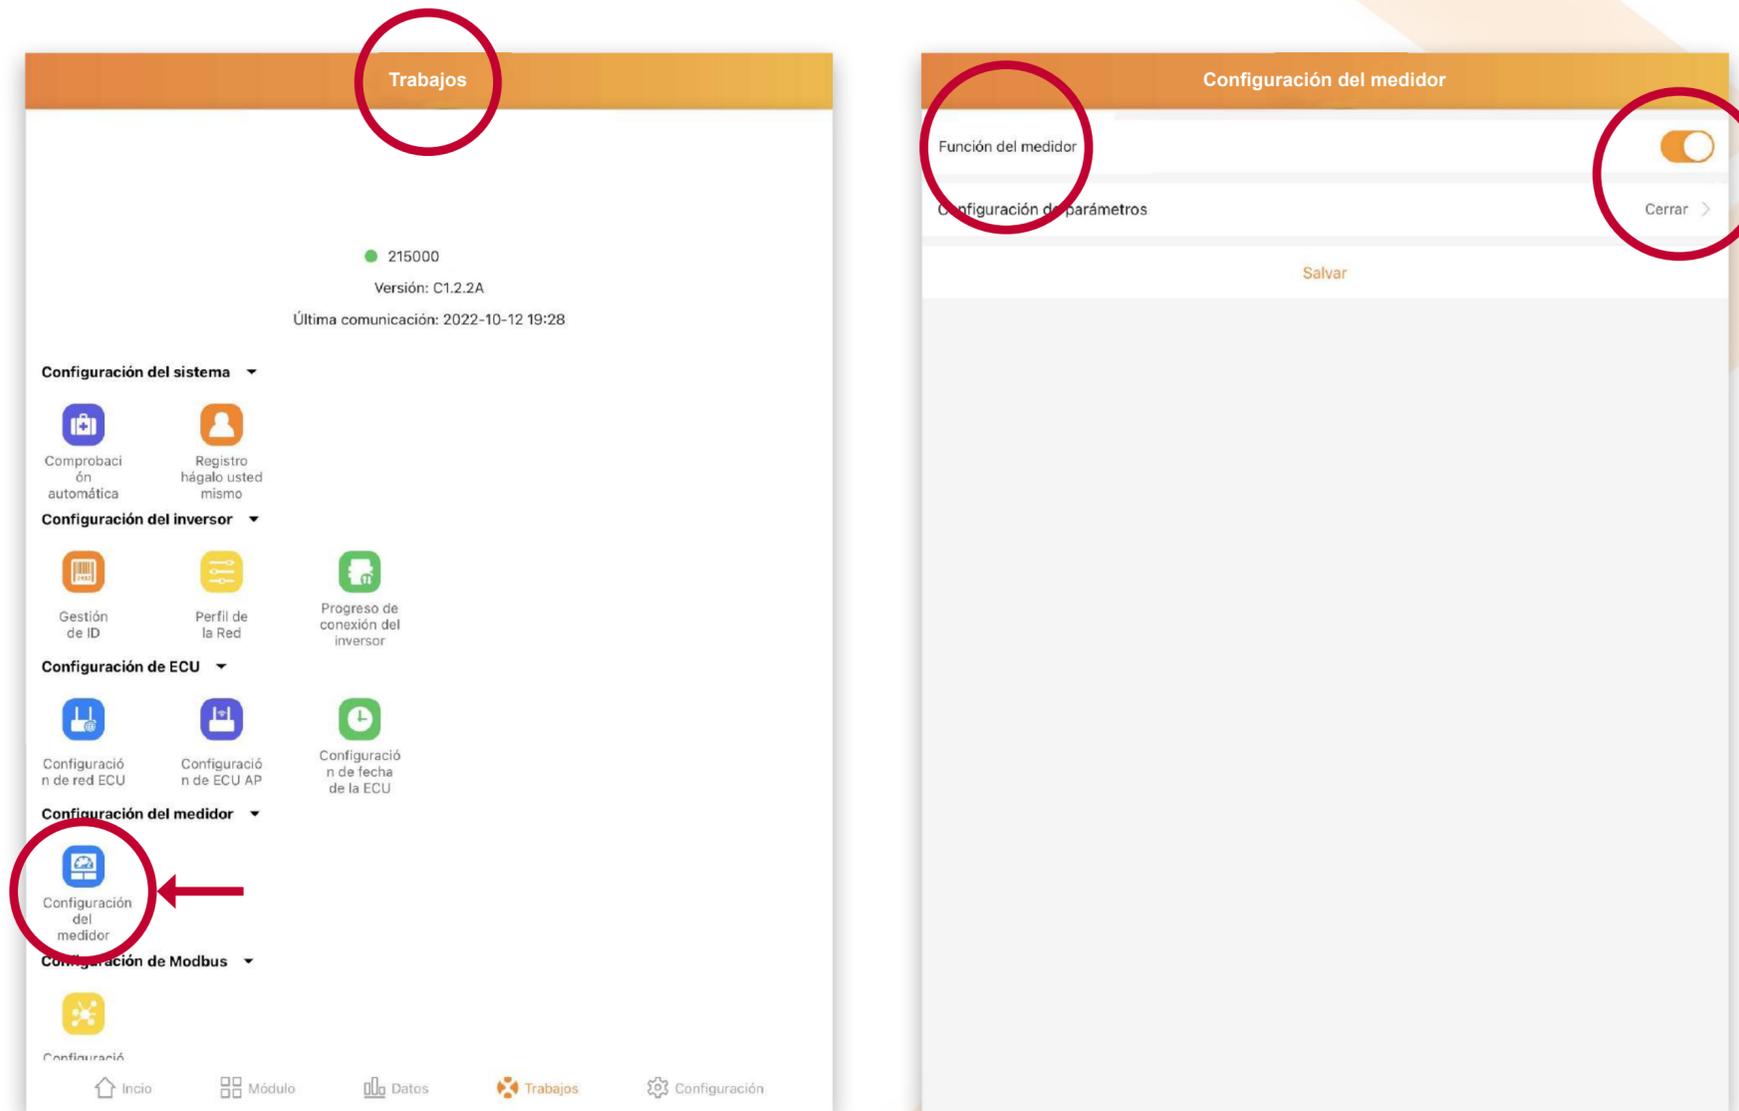


Dentro de la función del medidor, primero la activamos y depende en que posición lo pongamos haríamos varias cosas: cerrar, exportación cero, control energía redundante y balance trifásico.


Antes de salir hay que "SALVAR"

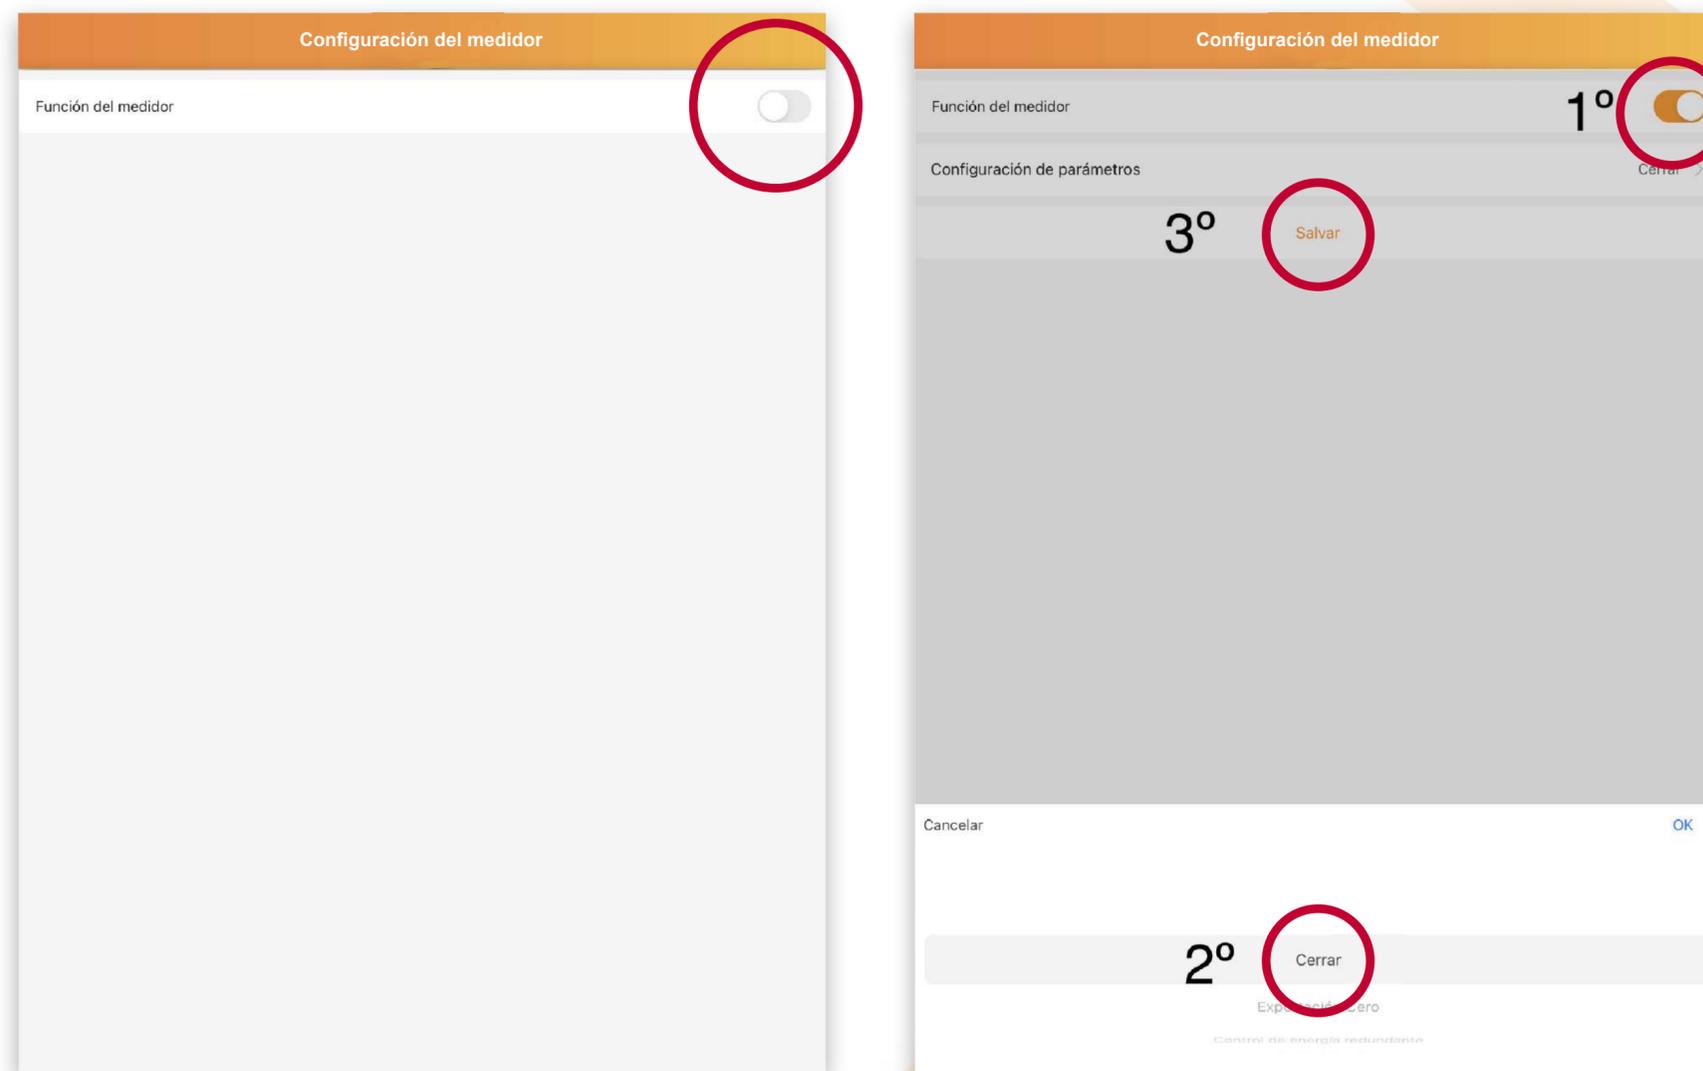



Paso 6: Entrar en la VISUALIZACIÓN

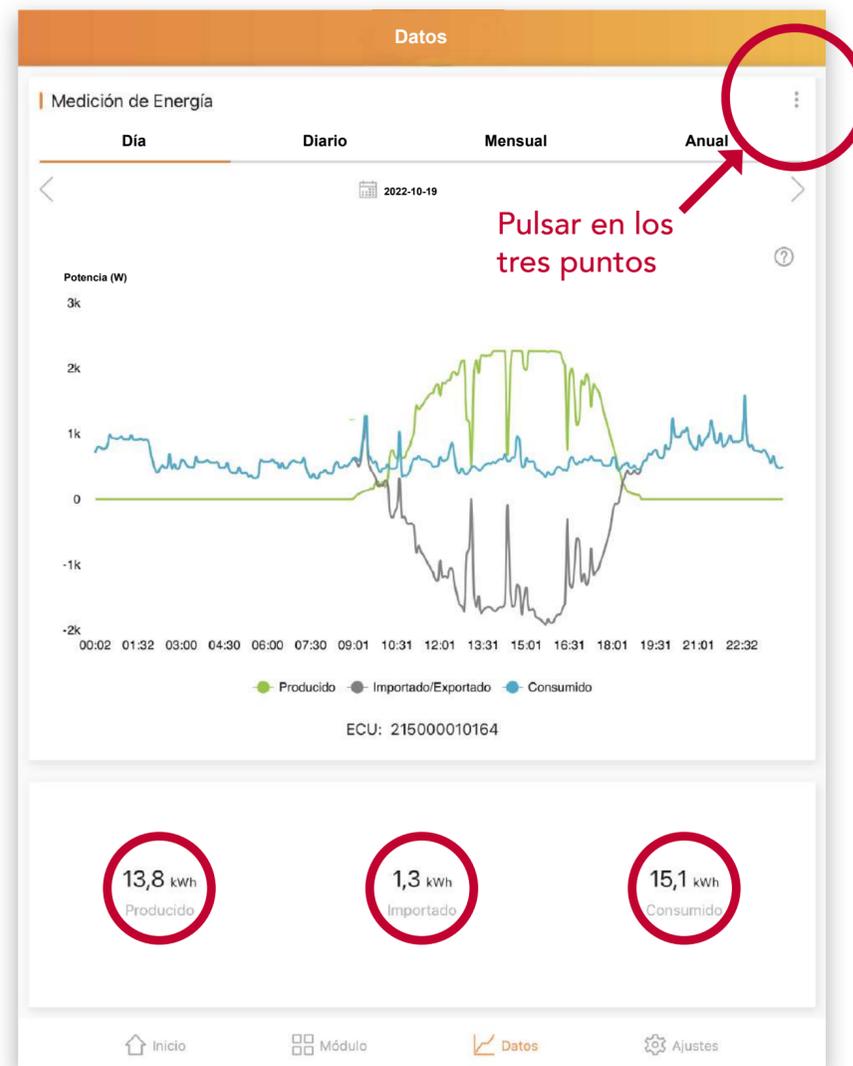

Aquí vemos SIN la activación

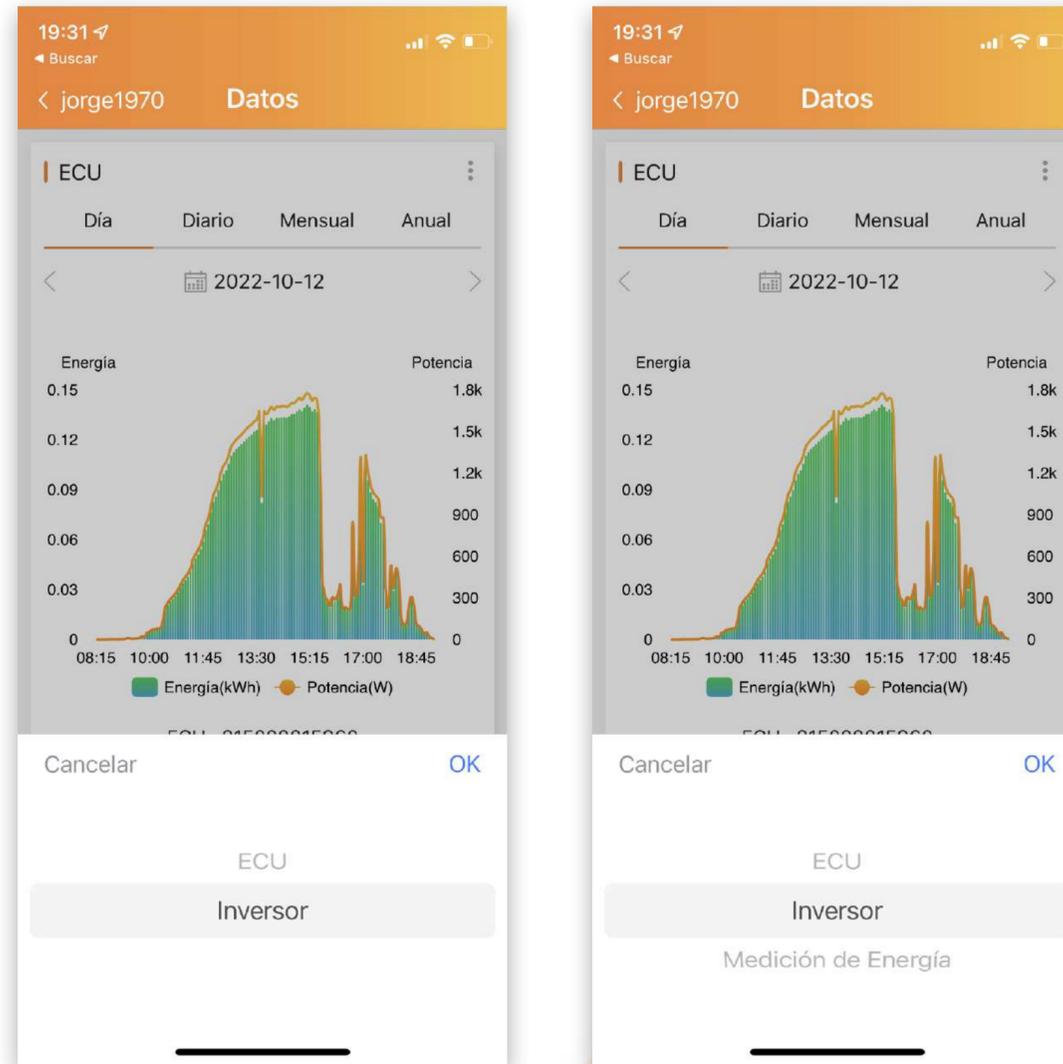

Aquí vemos CON la activación

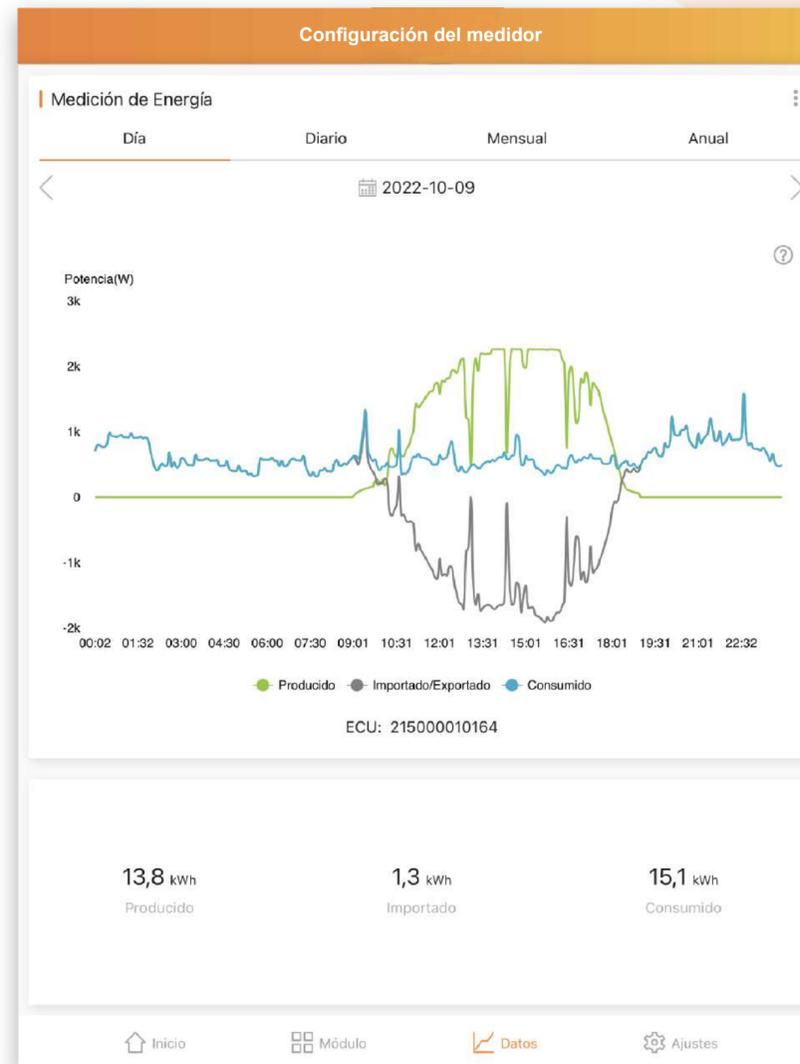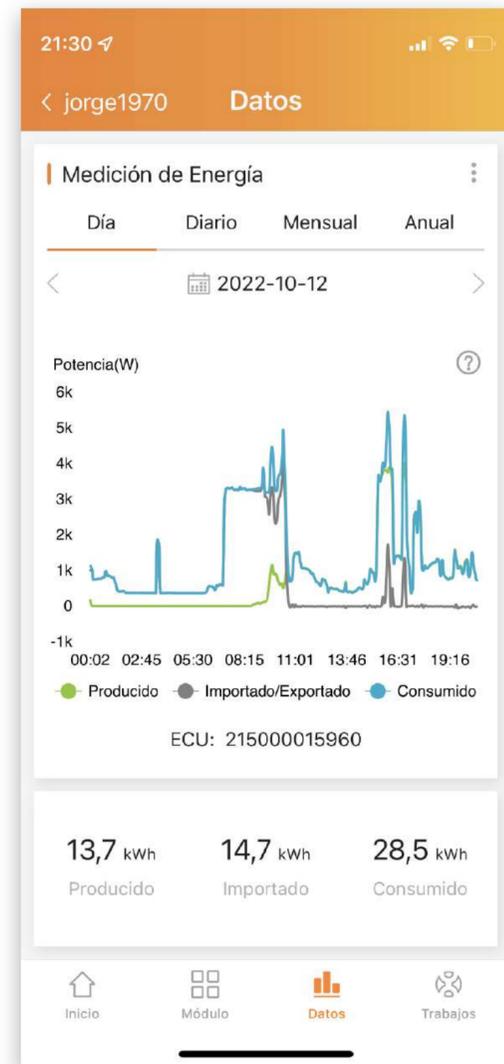



TECHNOSUN — C/ Villa de Madrid 32 P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna, Valencia
☎ 963 826 565 ✉ comercial@technosun.com 🌐 www.technosun.com 📁 b2b.technosun.com