


Anclaje de la fijación a la cubierta

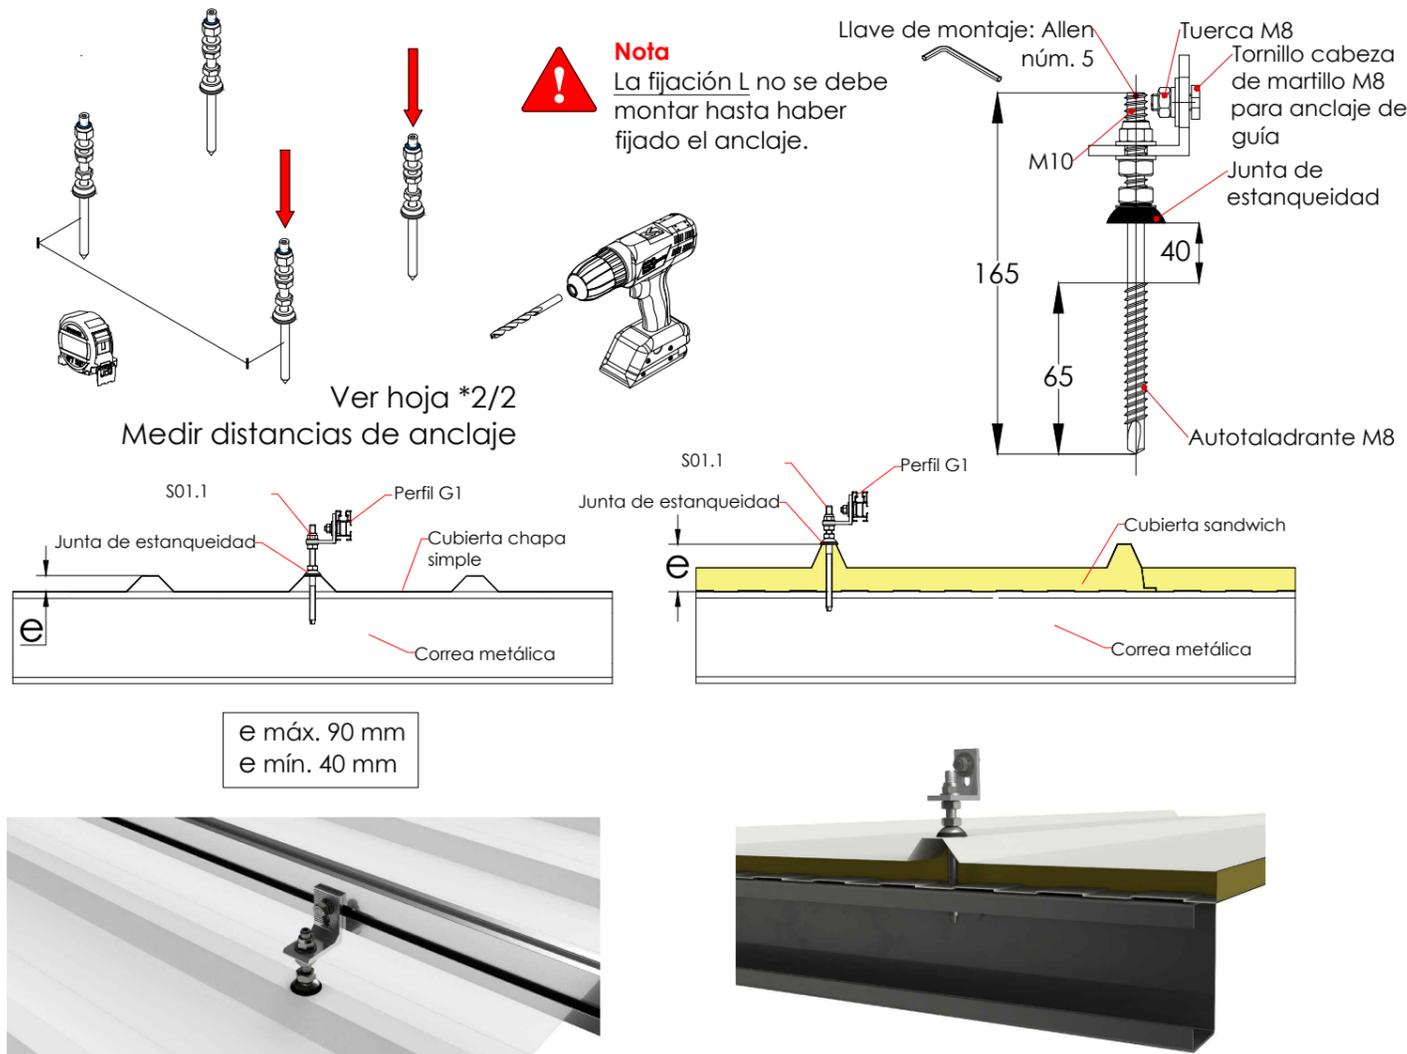


Colocación de los los perfiles guía sobre las fijaciones y unión entre perfiles




Soporte coplanar continuo atornillado a correas metálicas. Horizontal.

01.1H

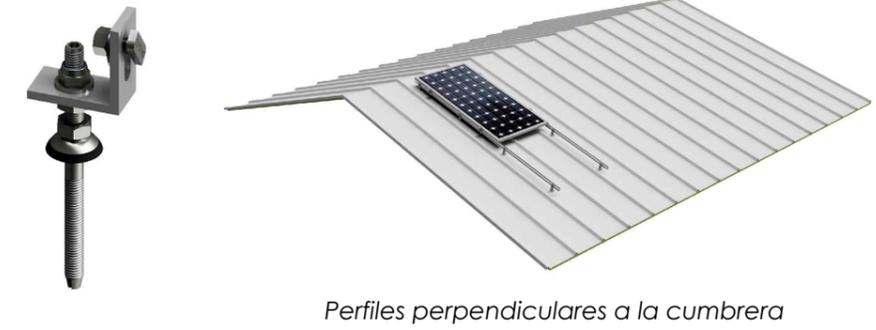


Ubicar los módulos sobre los perfiles

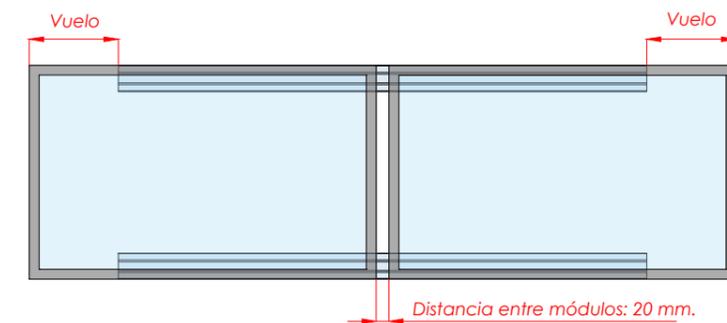


! Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos. Dejar una separación entre módulos de 20mm.

Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1

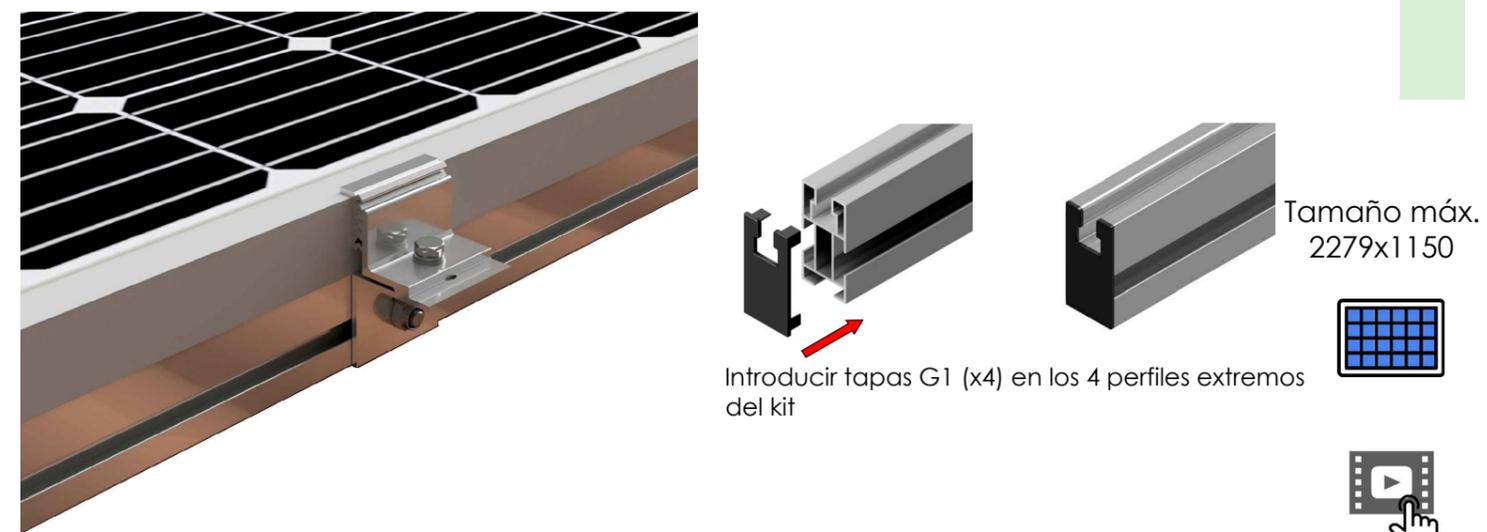

- 1) Introducir tornillo martillo en la ranura del perfil en posición horizontal.
- 2) Girar tornillo martillo y apretar tuerca.
- 3) Apretar tornillo hexagonal para fijar el módulo.

PLANO DE MONTAJE



1/2

Nota:



- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Soporte coplanar continuo atornillado a correas metálicas. Horizontal.

01.1H


S01.1



Perfil G1 - 1230



Perfil G1 - 1450



Perfil G1 - 1800



Unión UG1



Par de apriete:


Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal	6 Nm




Ejemplos

Ancho módulo	1000	1048	1052	1150
Distancia L (mm)	880	928	932	1030



1

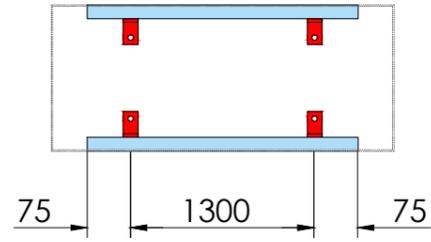


2

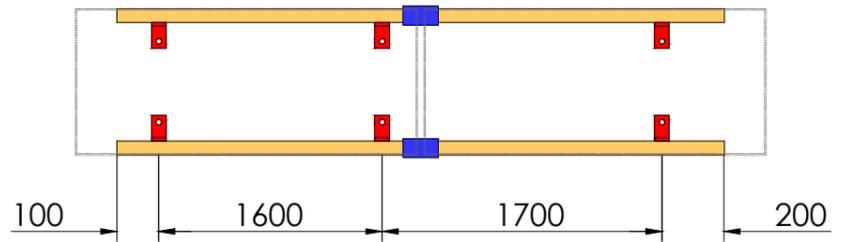

3

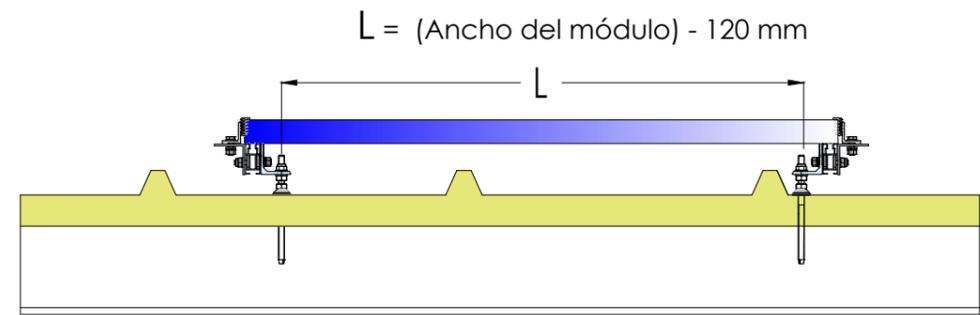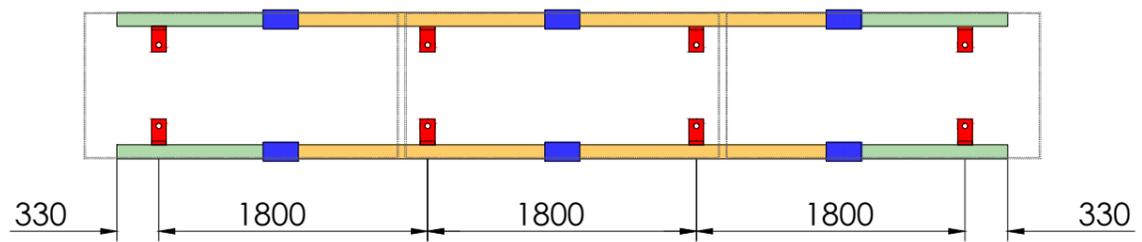

Revisar ficha técnica del módulo  Tamaño máx. 2279x1150



01.1H1	4	4	-	-	2	-
01.1H2	6	8	2	-	-	4
01.1H3	8	12	6	4	-	4

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE



Marcado ES19/86524 CE

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.