



Nota:

- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada



Soporte coplanar microrail fijación a chapa para cubierta metálica.

Vertical. 05.1V

Anclaje de la fijación a la cubierta

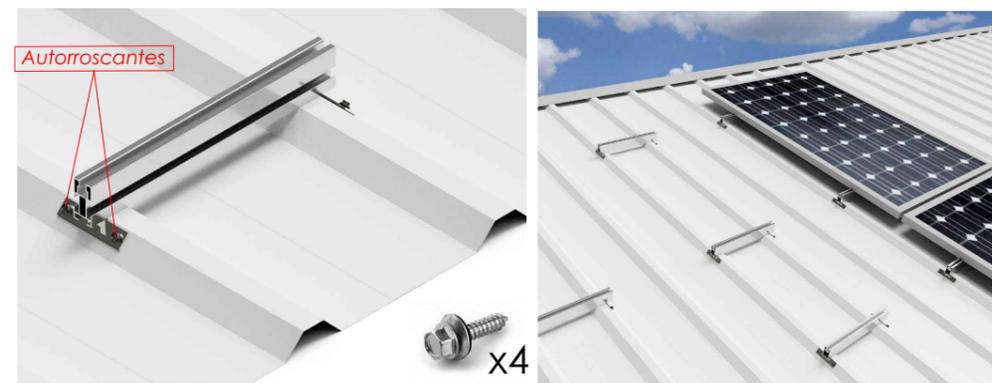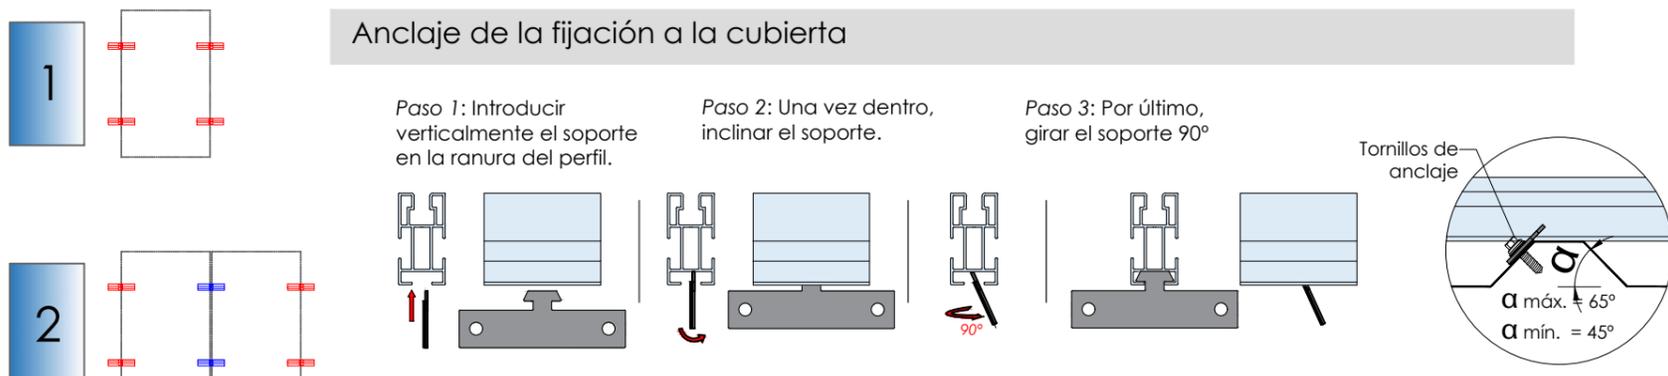







El perfil se fija a la chapa mediante 2 fijaciones y 4 tornillos autorroscantes.

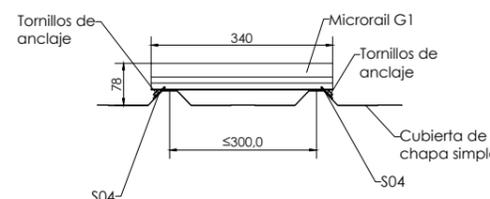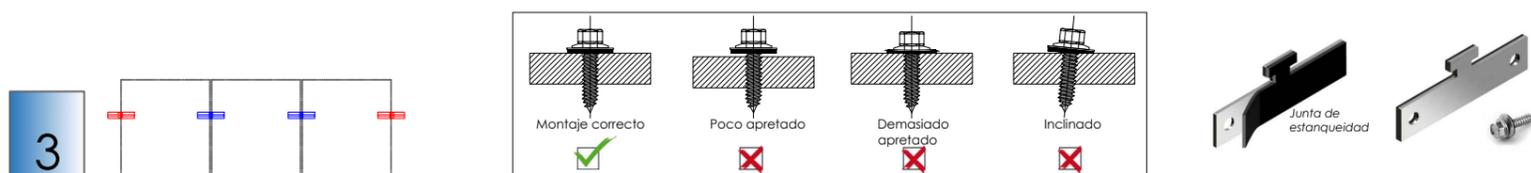

Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

Revisar ficha técnica del módulo

Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales

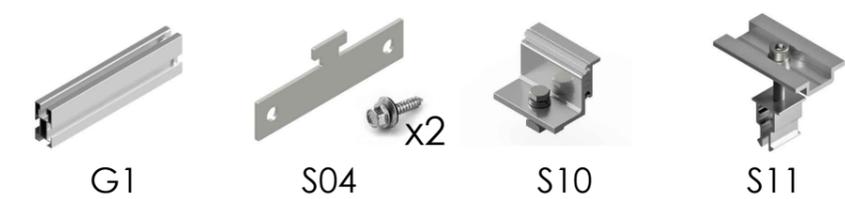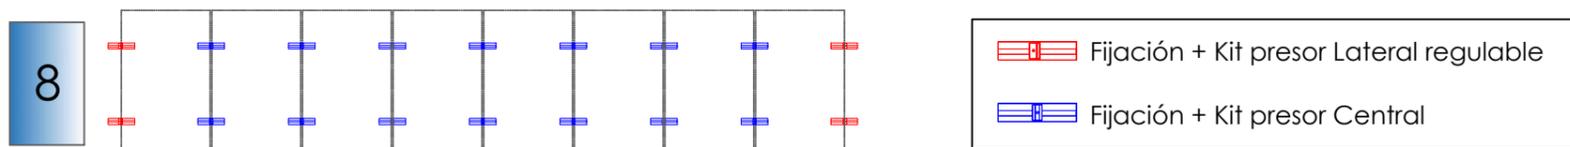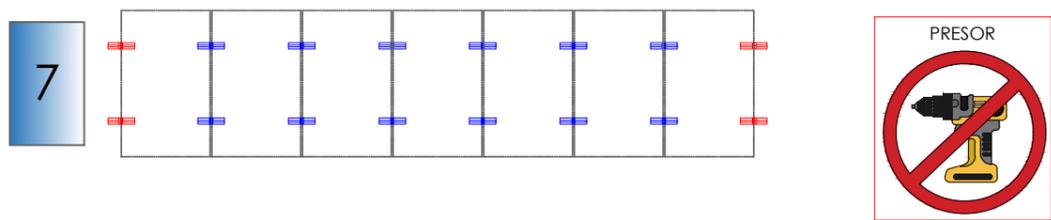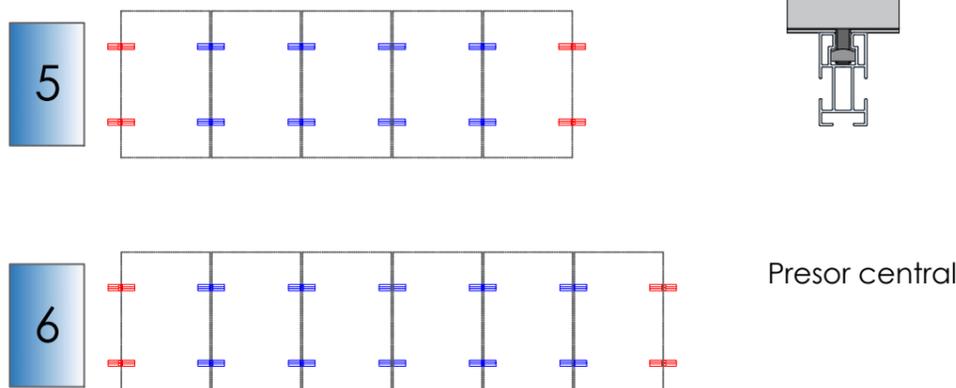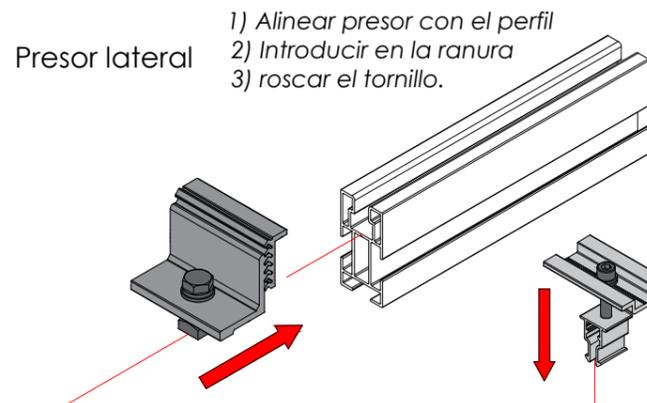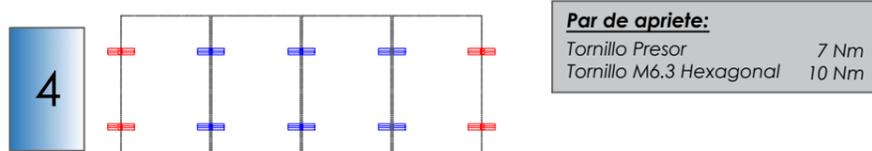

05.1V1	4	8	4	0
05.1V2	6	12	4	2
05.1V3	8	16	4	4
05.1V4	10	20	4	6
05.1V5	12	24	4	8
05.1V6	14	28	4	10
05.1V7	16	32	4	12
05.1V8	18	36	4	14

PLANO DE MONTAJE

Todos los tamaños

100% Reciclable

13, 6