


Ficha técnica

Fijación pegada para chapa, anclaje en valle

S07.1

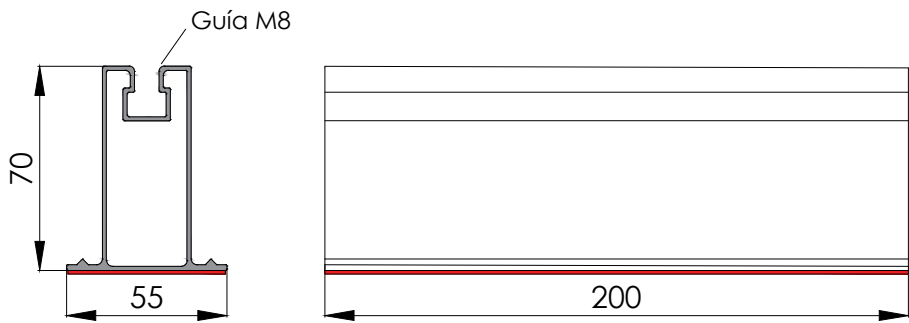

Paso 1: Limpieza de la cubierta

Paso 2: Aplicación imprimación.


*Esperar 2 minutos hasta el siguiente paso

Paso 3: Retirar el protector de la cinta adhesiva de forma rápida y sencilla.

Paso 4: Fijación del soporte sobre la chapa

*Presionar para fijar el adhesivo a la cubierta


El perfil se fija a la chapa grecada mediante la tira adhesivas de cada soporte

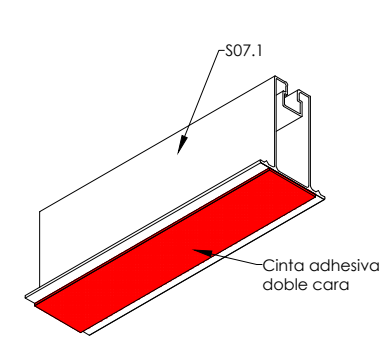

Verificar
ficha técnica



Bote de imprimación, disponible en dos tamaños; 50 ml y 250 ml.
- 50 ml Aproximadamente 80 fijaciones.
- 250 ml Aproximadamente 400 fijaciones

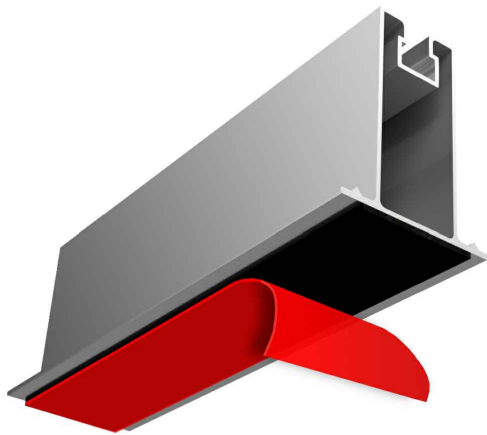


Recomendado para cubiertas en perfecto estado de conservación.

Antes del montaje de las fijaciones, la superficie debe estar muy limpia y seca. Utilizar junto con imprimación.

*Se recomienda utilizar la imprimación con pulverizador.

Comprobar ancho greca; $H \geq 55\text{mm}$



S07.1

Fijación para todo tipo de cubiertas de panel sándwich.
Anclaje directo pegado a chapa, sin necesidad de realizar taladros.

T
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.

Incluye cinta adhesiva.


Material 100% reciclable.
CÓMODA instalación.



Pegado a chapa




Pegamento incluido



Chapa sándwich



Chapa grecada



Junta alzada

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100% Reciclable

Marcado
ES19/86524

