


### Montaje arriostramientos

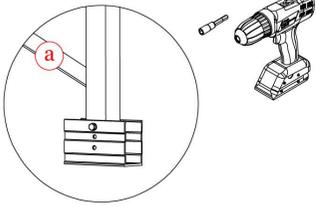


- a. Anclaje inferior
- b. Anclaje superior

# Soporte inclinado para terreno para 3 filas de módulos, vertical


AEF-3X00001-AEF-3X00002-AEF-3X00003-AEF-3X00004-AEF-3X00005-AEF-3X00006-AEF-3X00007-AEF-3X00008-AEF-3X00009-AEF-3X00010-AEF-3X00011-AEF-3X00012-AEF-3X00013-AEF-3X00014-AEF-3X00015-AEF-3X00016-AEF-3X00017-AEF-3X00018-AEF-3X00019-AEF-3X00020



### Montaje Pórtico

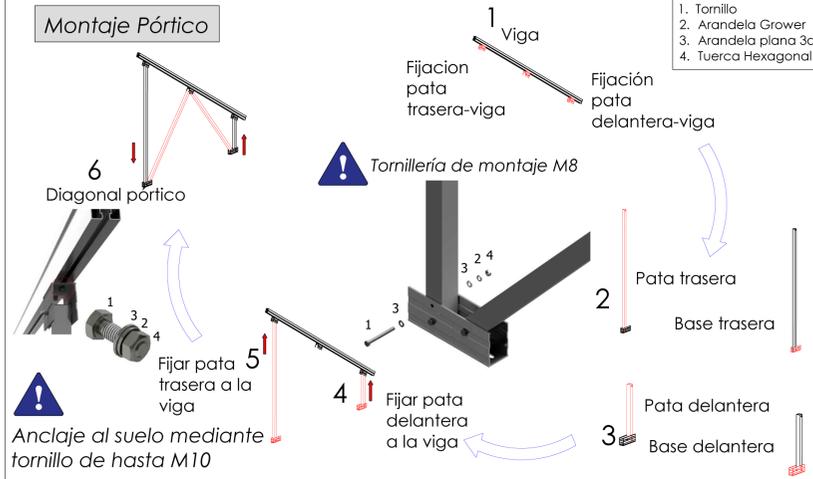

⚠ Anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10



2000x1000

Para cálculo de cimentación solicitar información

#### Nota:

Debido a las tolerancias del producto NO colocar los anclajes en la losa de hormigón antes de tener montado un pórtico, seguidamente presentar el pórtico, marcar los agujeros de anclaje y perforar la losa para colocar los anclajes.

### Válido para:

- Terreno.
- Disposición vertical.
- Válido para módulos de 72 células (2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor
- Inclinación estándar 30°
- Inclinaciones disponibles bajo pedido: 5°-10°-15°-20°-25°-35°
- Tornillería de anclaje NO incluida
- Posibilidades de anclaje: hormigón o micropilotes.

Material 100% reciclable.  
Cómoda instalación.

### Incluye:

- Triángulos del soporte inclinado
- Perfiles G2
- Uniones UG2
- Presores laterales
- Presores centrales

Número de paneles

Vertical: de 3 a 60 módulos



Para módulos de 72 células (2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.

Viento 150 km/h

MATERIALES Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6  
TORNILLERÍA Tornillería acero inoxidable A2-70

- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.

Para más información consultar



- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.



Herramientas necesarias:



Seguridad:



### Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm